



A6000LiGS

**ГЕНЕРАТОР
ИНВЕРТОРНЫЙ
БЕНЗИНОВЫЙ**

АРТ. 20310


Список запчастей

Взрыв-схема

+7 (495) 181-62-69

Email: info@a-ipower.ru


Головка блока цилиндра (взрыв-схема)

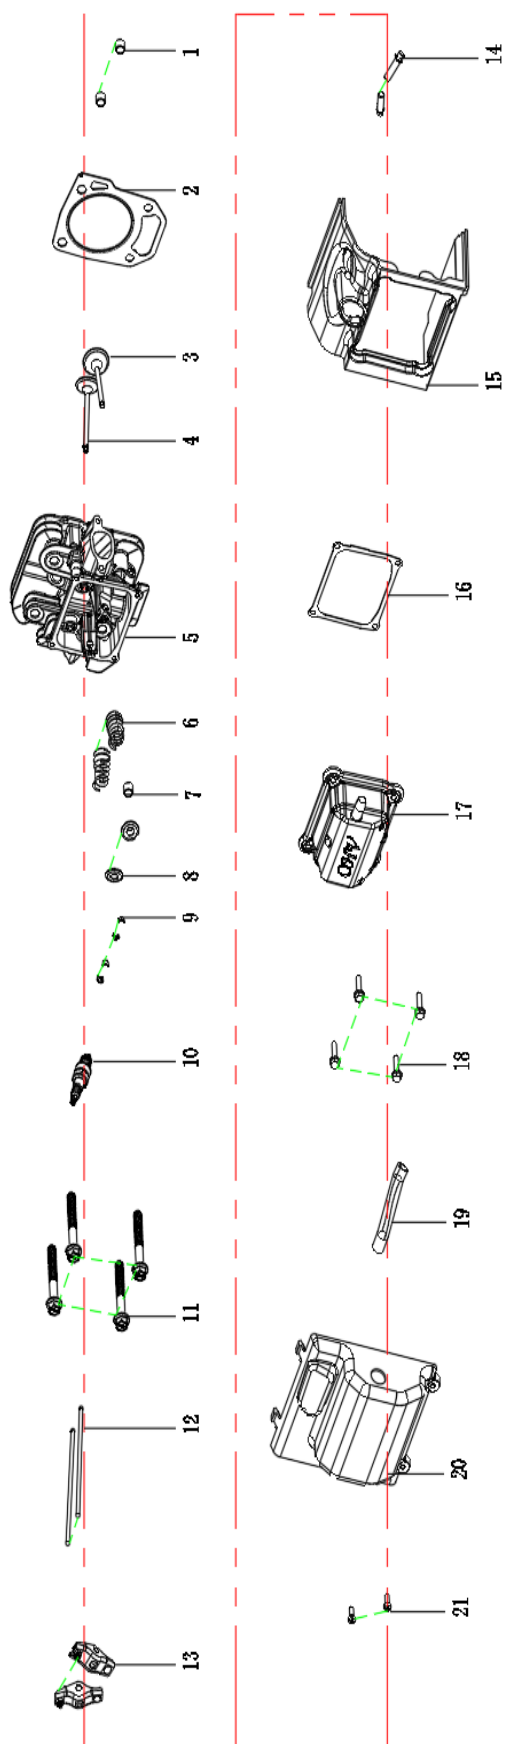

Головка блока цилиндра (список запчастей)

№	Код детали	Описание	Кол
1	34006-00080-00	Штифт	2
2	33048-00510-00	Прокладка головки цилиндра	1
3	34013-00124-00	Впускной клапан	1
4	34013-00125-00	Выпускной клапан	1
5	20023-00229-00	Головка цилиндра в сборе	1
6	34015-00111-00	Пружина клапана	2
7	34018-00005-00	Маслосъемный колпачок впускного клапана	1
8	34016-00105-00	Седло пружины клапана	2
9	34016-00106-00	Сухарь клапана	4
10	20027-00011-00	Свеча зажигания	1
11	30101-00506-00	Болт крепления головки цилиндра	4
12	34020-00041-00	Штанга толкателя	2
13	34019-00054-00	Коромысло клапана	2
14	30134-00026-00	Ось коромысла	2
15	34021-00329-00	Кожух головки цилиндра	1
16	33048-00511-00	Прокладка крышки головки цилиндра	1
17	20021-00074-00	Крышка головки цилиндра	1
18	30101-00408-00	Болт крепления крышки	4
19	34023-00266-00	Сапун	1
20	34021-00281-00	Крышка кожуха головки цилиндра	1
21	30117-00057-00	Саморез	2


Картер двигателя (взрыв-схема)

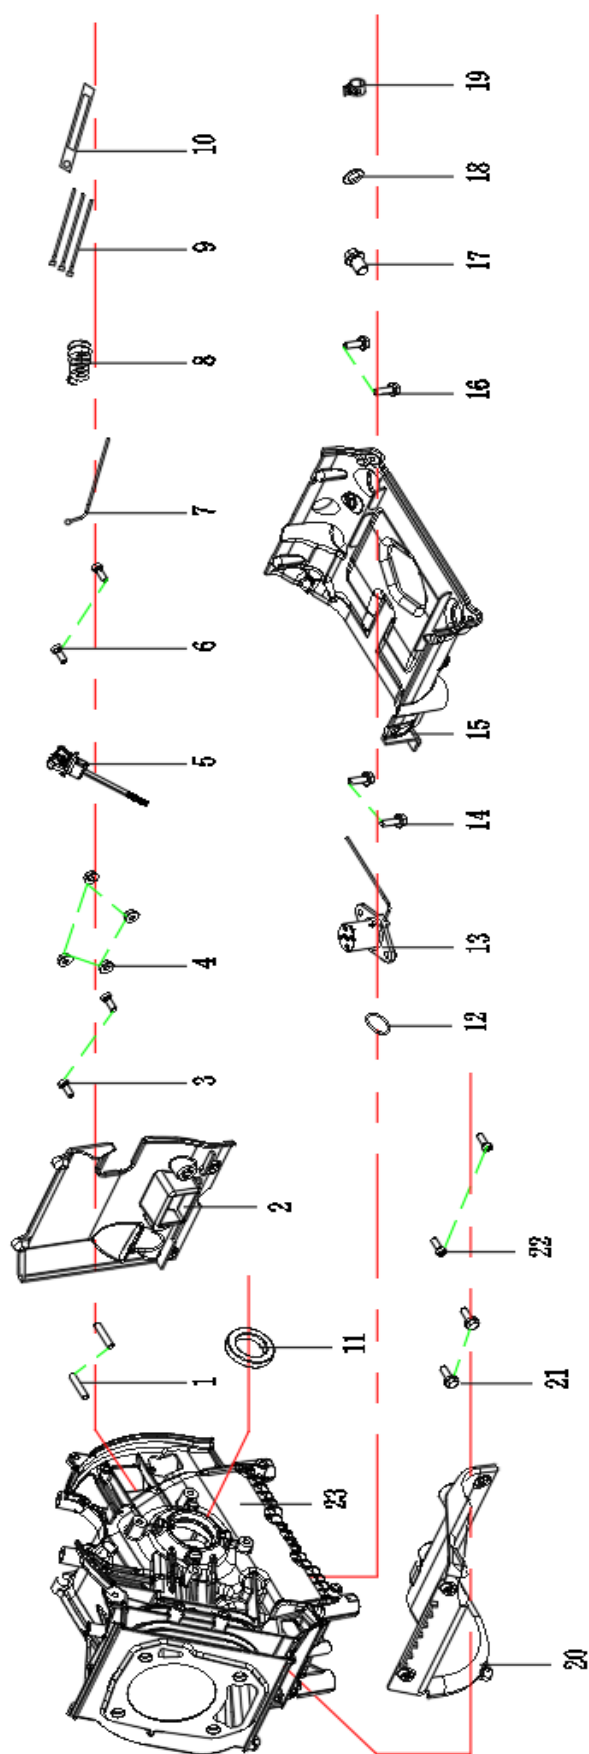

Картер двигателя (список запчастей)

№	Код детали	Описание	Кол
1	30110-00190-00	Шпилька	2
2	34021-00331-00	Кожух картера боковой	1
3	30117-00057-00	Саморез	2
4	30125-00002-00	Гайка	4
5	20026-00067-00	Щуп масляный	1
6	30117-00057-00	Болт	2
7	20196-03232-00	Провод "массы"	1
8	40052-00001-00	Трубка гофрированная	1
9	60008-00023-00	Хомут стяжной	3
10	34024-00004-00	Планка проводки	1
11	34007-00028-00	Сальник коленвала передний	1
12	33048-00584-01	Кольцо уплотнительное	1
13	33247-00036-00	Датчик уровня масла	1
14	30101-00400-00	Болт	2
15	34021-00283-00	Кожух картера нижний	1
16	30101-00662-00	Болт	2
17	34023-00370-00	Пробка слива масла	1
18	30136-00080-00	Кольцо уплотнительное пробки слива масла	1
19	34024-00060-00	Хомут стяжной	1
20	34021-00280-00	Направляющая головки блока	1
21	30101-00662-00	Болт	2
22	30117-00057-00	Болт	2
23	34011-00524-00	Картер двигателя	1


Крышка картера, вал коленчатый (взрыв-схема)

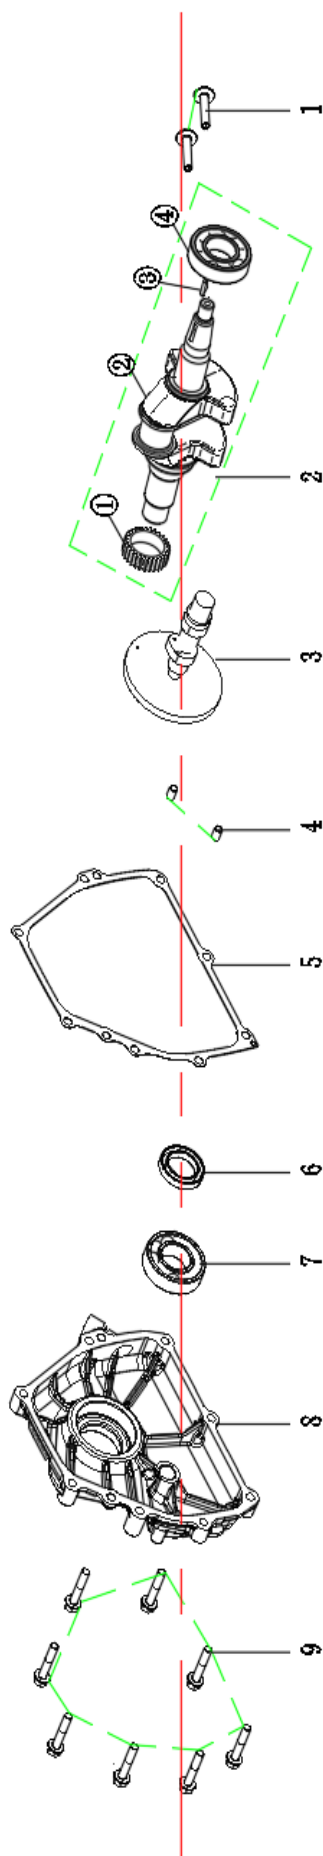

Крышка картера, вал коленчатый (список запчастей)


№	Код детали	Описание	Кол
1	34008-00020-00	Толкатель клапана	2
2	20011-00311-00	Вал коленчатый в сборе	1
2.1	20011-00311-00001	Шестерня коленвала	1
2.2	20011-00311-00002	Вал коленчатый	1
2.3	20011-00311-00003	Шпонка коленвала	1
2.4	30141-00121-00	Подшипник коленвала передний	1
3	20012-00087-00	Вал распределительный в сборе	1
4	34006-00001-00	Штифт	2
5	33048-00515-00	Прокладка крышки картера	1
6	34007-00028-00	Сальник коленвала задний	1
7	30141-00121-00	Подшипник коленвала задний	1
8	33129-00103-00	Крышка картера	1
9	30101-00370-00	Болт крышки картера	8

Шатун, поршень

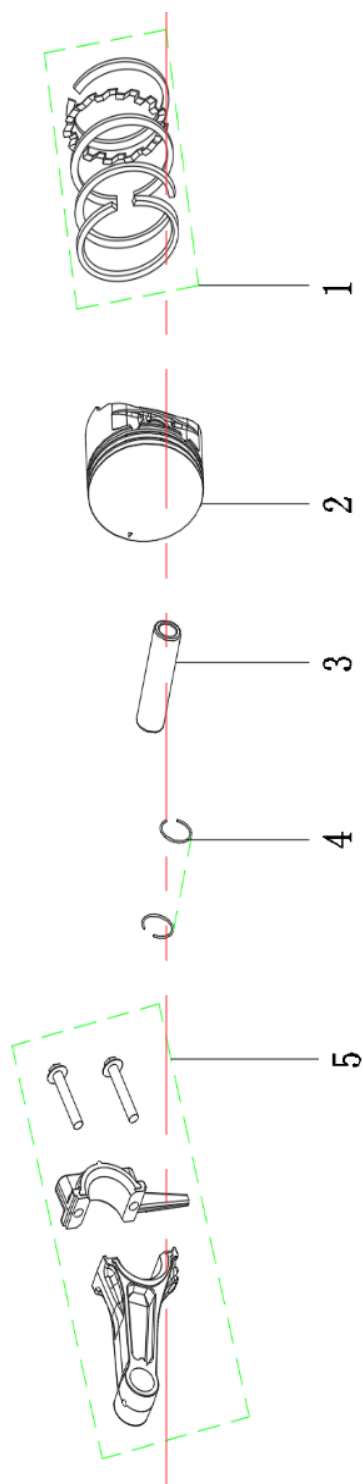


№	Код детали	Описание	Кол
1	20084-00063-00	Комплект поршневых колец	1
2	34004-00035-00	Поршень	1
3	34006-00032-00	Палец поршневой	1
4	30150-00048-00	Кольцо стопорное пальца	2
5	20008-00058-00	Шатун в сборе	1

Система выпуска

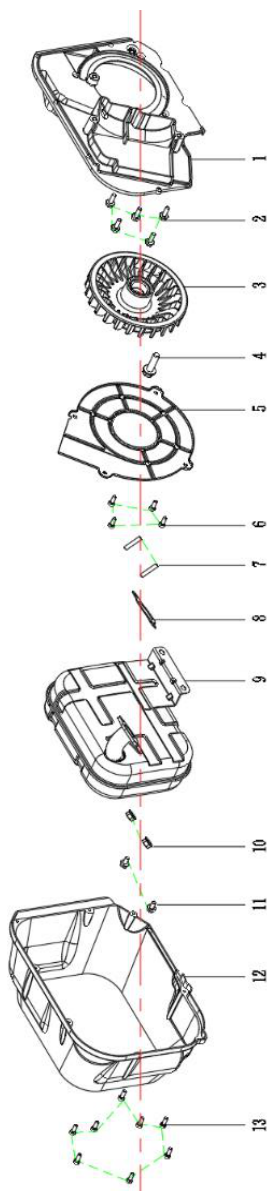


№	Код детали	Описание	Кол
1	34021-00284-00	Кожух картера боковой	1
2	30101-00662-00	Болт	5
3	33155-00163-00	Крыльчатка задняя	1
4	30101-00490-00	Болт крыльчатки	1
5	33171-00046-00	Крышка крыльчатки задняя	1
6	30117-00057-00	Саморез	4
7	30110-00027-00	Шпилька	2
8	33048-00571-00	Прокладка глушителя	1
9	20202-01135-00	Глушитель в сборе	1
10	30128-00024-00	Гайка	2
11	30101-00356-00	Болт	2
12	34021-00285-00	Кожух глушителя	1
13	30117-00057-00	Саморез	8

Стартер, модуль зажигания

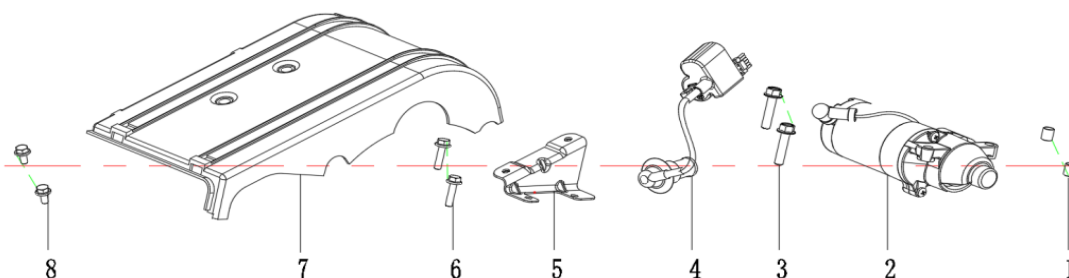


№	Код детали	Описание	Кол
1	34006-00006-00	Штифт установочный	2
2	20149-00169-03	Электростартер в сборе	1
3	30101-00539-00	Болт	2
4	20028-00134-00	Модуль зажигания	1
5	20249-00581-00	Панель	1
6	30101-00042-00	Болт	2
7	34021-00282-00	Крышка	1
8	30101-00662-00	Болт	2

Карбюратор

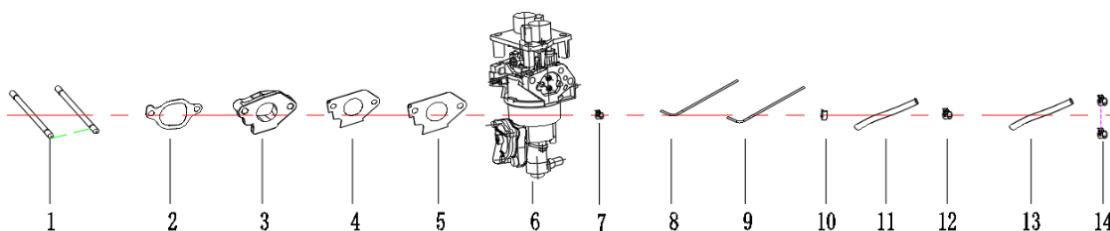


№	Код детали	Описание	Кол
1	30110-00017-00	Шпилька крепления карбюратора	2
2	33048-00512-00	Прокладка проставки карбюратора	1
3	34012-00053-00	Проставка карбюратора	1
4	33048-00513-00	Прокладка карбюратора	1
5	33048-00766-00	Прокладка карбюратора	1
6	20024-00495-00	Карбюратор в сборе	1
7	34024-00002-00	Хомут	1
8	34023-00386-00		1
9	33015-00100-00		1
10	34024-00060-00	Хомут	1
11	34023-00378-00	Трубка топливная (0,55м)	1
12	34024-00056-00	Хомут	1
13	34023-00375-00	Трубка топливная (0,30м)	1
14	34024-00003-00	Хомут	2

Фильтр воздушный

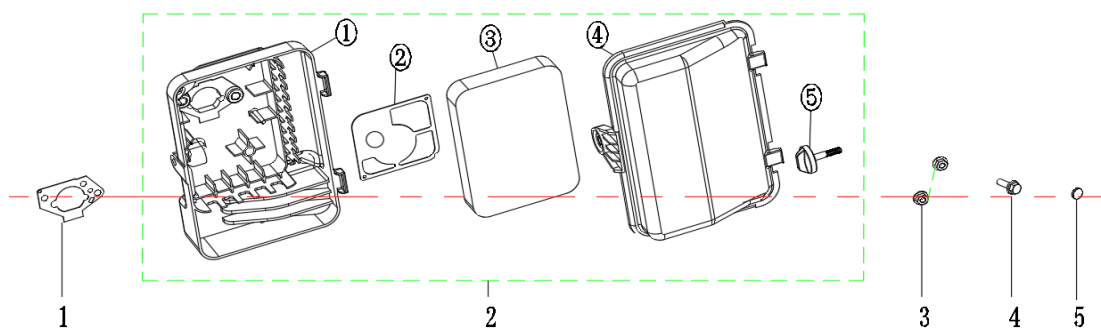


№	Код детали	Описание	Кол
1	33048-00514-00	Прокладка корпуса воздушного фильтра	1
2	20025-00252-00	Фильтр воздушный в сборе	1
2.3	70002-05136-00	Элемент воздушного фильтра	1
3	30125-00002-00	Гайка	2
4	30101-00588-00	Болт	1
5	33015-00255-00	Заглушка	1

Ротор, статор

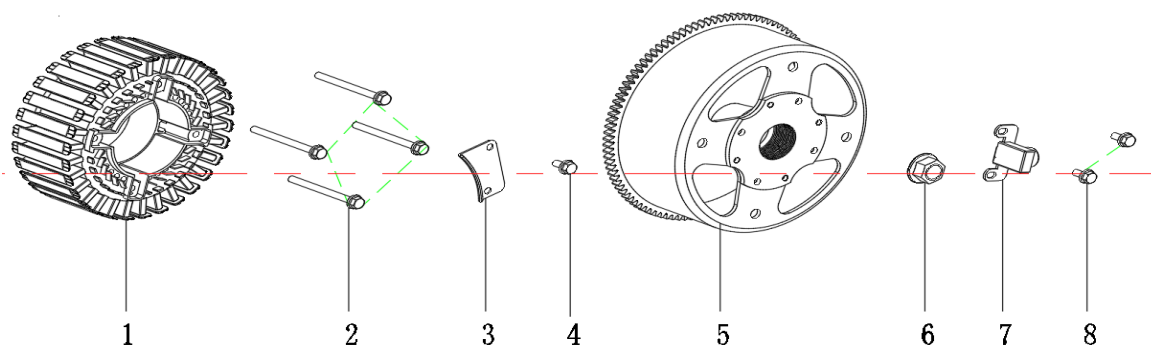

№	Код детали	Описание	Кол
1	20005-00322-00	Статор	1
2	30101-00694-00	Болт	4
3	33593-00442-00	Пластина датчика	1
4	30101-00070-00	Болт	1
5	20006-00170-00	Ротор	1
6	30125-00065-00	Гайка	1
7	20028-00108-00	Датчик положения коленвала	1
8	30101-00070-00	Болт	2

Стартер ручной

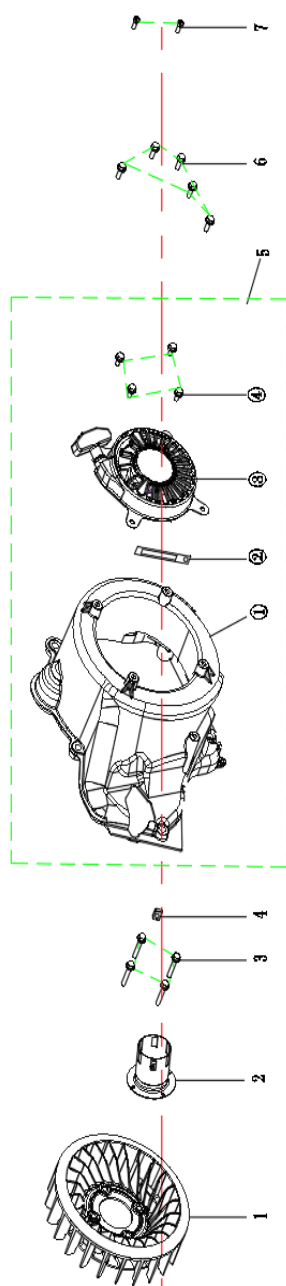

№	Код детали	Описание	Кол
1	33155-00162-00	Крыльчатка передняя	1
2	34022-00046-00	Барабан стартера	1
3	30101-00662-00	Болт	4
4	33015-00256-00	Втулка резиновая	1
5	20010-00474-00	Стартер ручной с корпусом в сборе	1
5.1	34021-00279-00	Корпус стартера	1
5.2	34024-00004-00	Планка прижимная	1
5.3	20034-00121-00	Стартер ручной	1
5.4	30101-00070-00	Болт крепления стартера	4
6	30101-00408-00	Болт корпуса стартера	5
7	30117-00057-00	Саморез	2

 **POWER**