



A3500LiS

**ГЕНЕРАТОР
ИНВЕРТОРНЫЙ
БЕНЗИНОВЫЙ**

АРТ. 20309


Список запчастей

Взрыв-схема

+7 (495) 181-62-69


Email: info@a-ipower.ru

Корпус левая часть

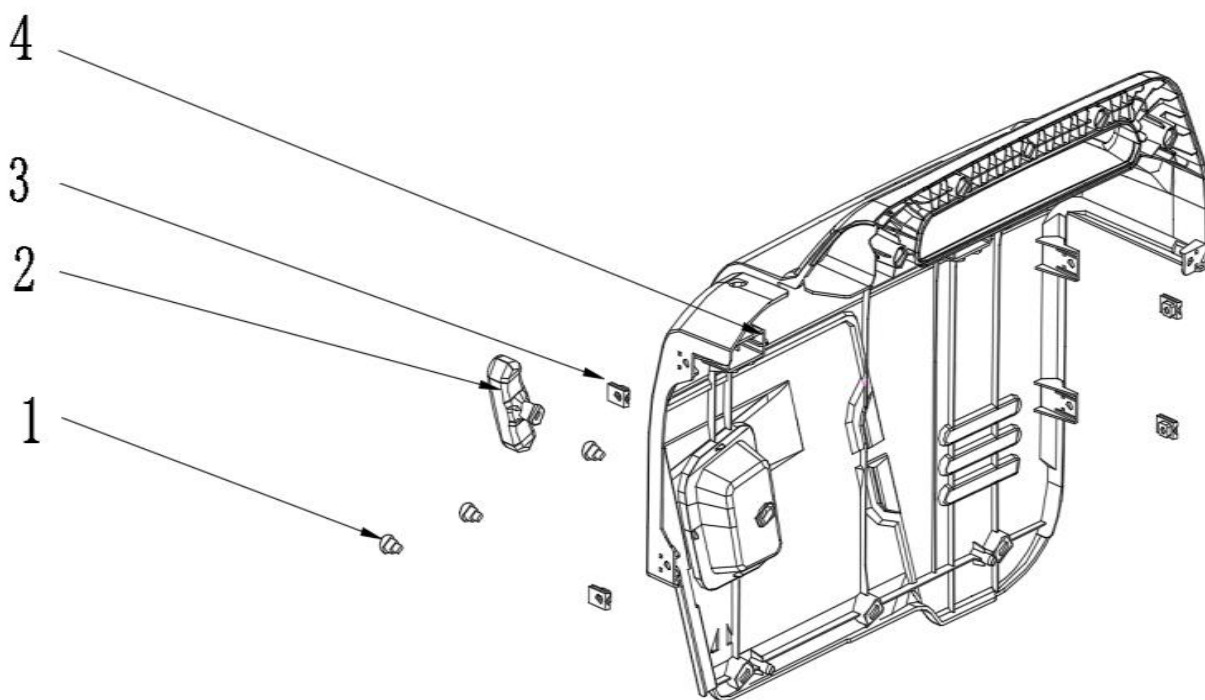


№	Код детали	Описание	Кол
1	30114-00033-00	Винт	3
2	20184-00047-00	Ручка стартера	1
3	34024-00105-00	Гайка закладная	4
4	33013-00714-00	Панель левая	1

Корпус правая часть

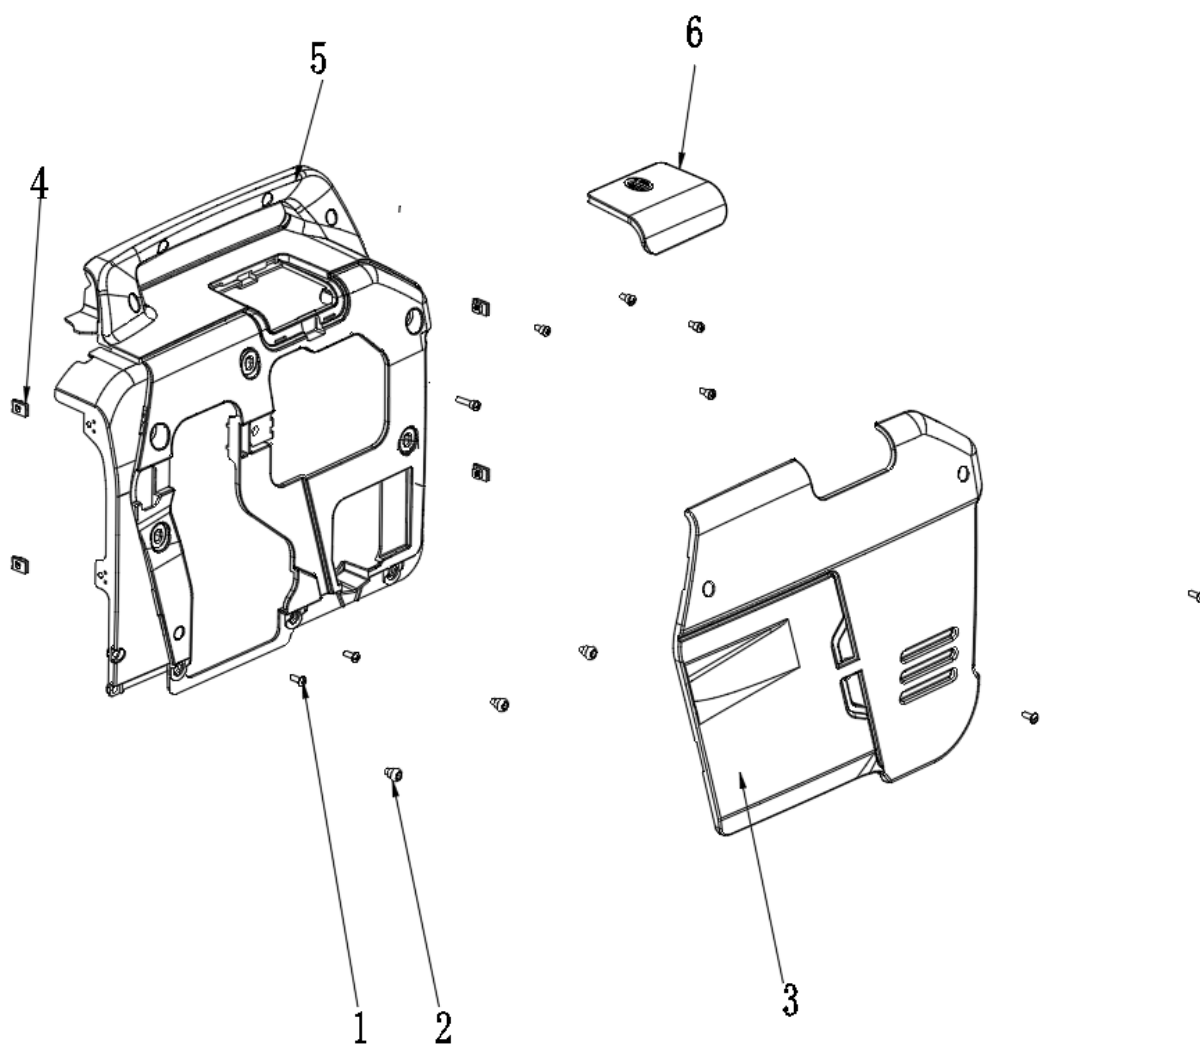


№	Код детали	Описание	Кол
1	30111-00083-00	Болт	8
2	30114-00033-00	Болт	3
3	33013-00716-00	Крышка технологическая	1
4	34024-00105-00	Гайка закладная	4
5	33013-00714-00	Панель правая	1
6	33013-00715-00	Крышка свечи зажигания	1

Крышка передняя

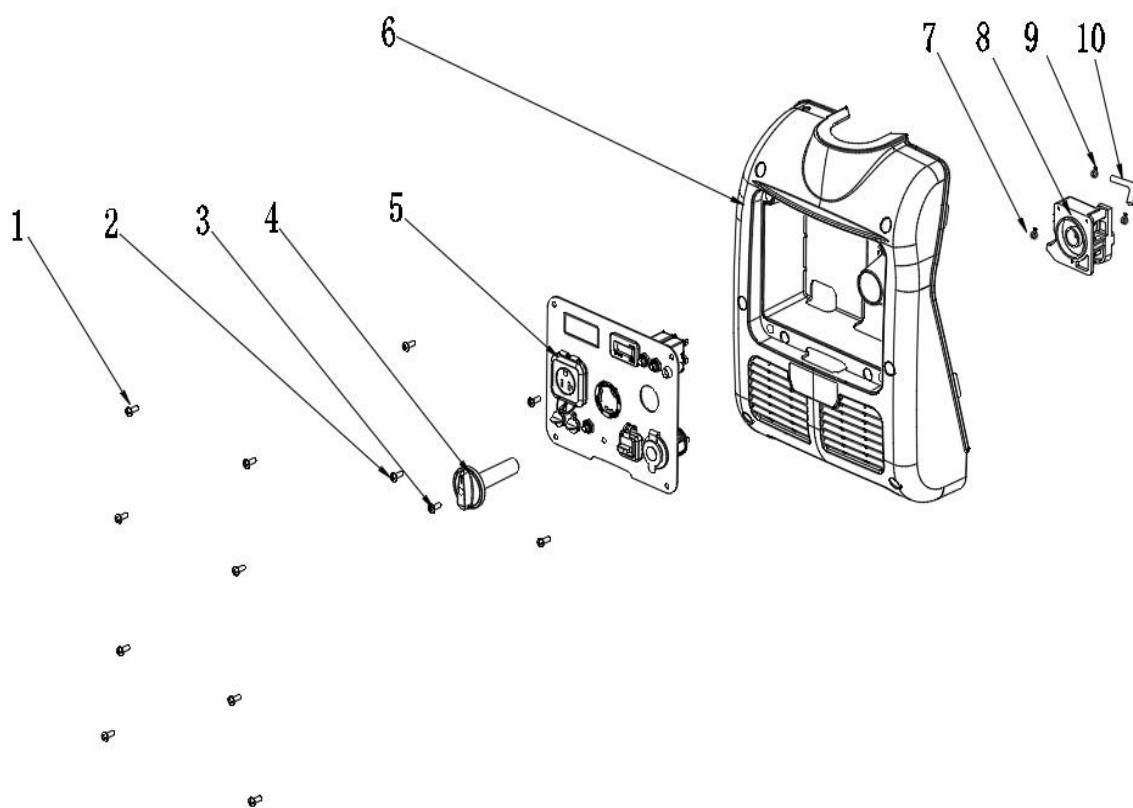


№	Код детали	Описание	Кол
1	30111-00083-00	Болт М5х14	8
2	30111-00008-00	Болт М5х10	4
3	30111-00023-00	Болт М4х16	1
4	31026-00388-01	Ручка топливного переключателя	1
5	20114-07725-00	Панель управления в сборе	1
6	33013-00612-00	Крышка передняя	1
7	34024-00002-00	Хомут	1
8	31026-00390-04	Переключатель топливный	1
9	34024-00207-00	Хомут	1
10	34023-00361-00	Трубка топливная	1

Крышка глушителя

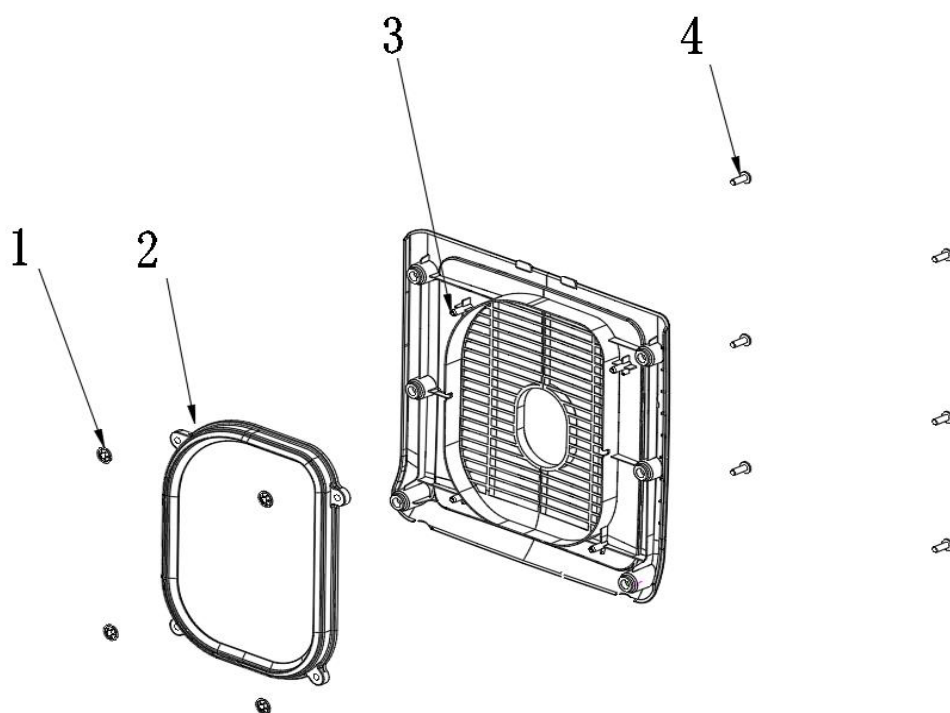


№	Код детали	Описание	Кол
1	30150-00026-00	Кольцо стопорное	4
2	33015-00205-00	Уплотнение крышки глушителя	1
3	33013-00717-00	Крышка глушителя	1
4	30111-00083-00	Винт	6

Опорная пластина в сборе

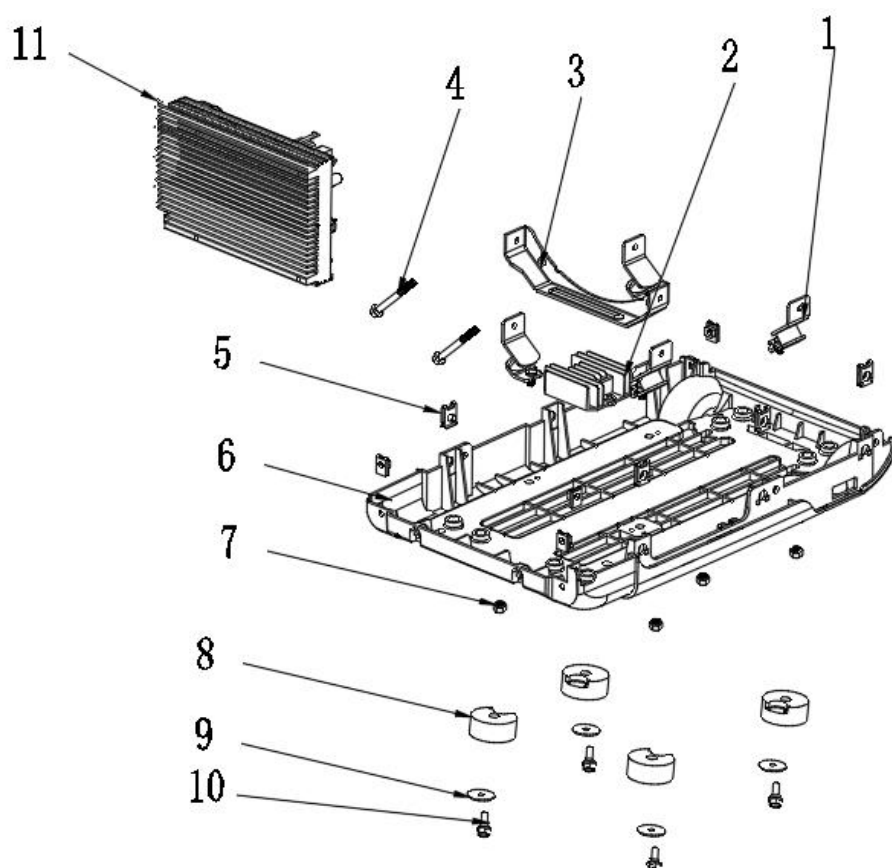


№	Код детали	Описание	Кол
1	34030-00026-00	Кронштейн амортизатора	4
2	31023-00032-00	Регулятор напряжения	1
3	33004-01223-00	Кронштейн монтажный	1
4	30101-00349-00	Болт	2
5	34024-00085-00	Гайка закладная	6
6	33089-00511-00	Основание генератора	1
7	30125-00002-00	Гайка закладная	6
8	33275-00122-00	Опора	4
9	30136-00113-00	Шайба	4
10	30101-00042-00	Болт	4
11	20136-00584-00	Плата инверторная	1

Бак топливный

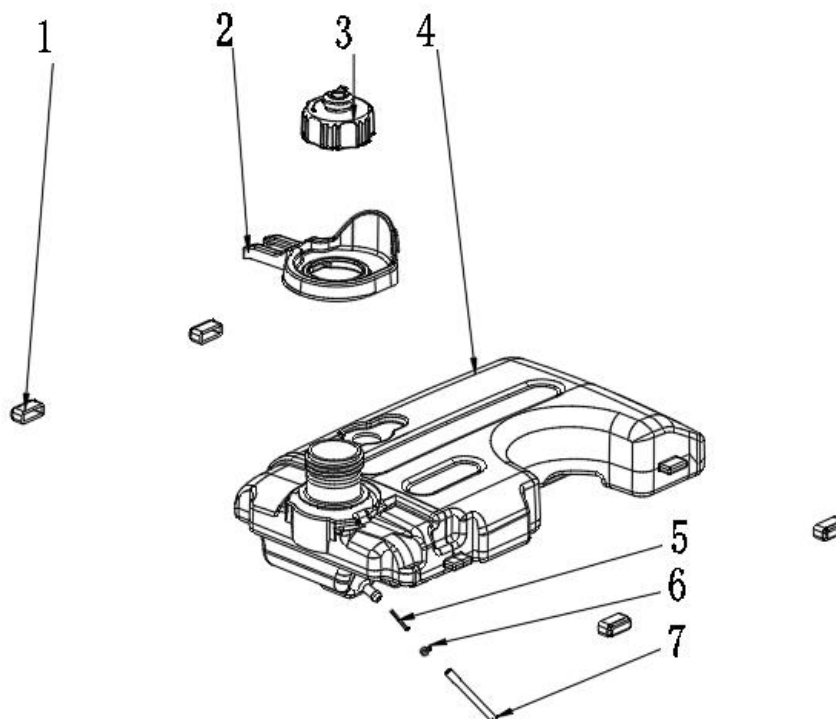


№	Код детали	Описание	Кол
1	33015-00023-00	Демпфер топливного бака	4
2	33015-00206-00	Накладка горловины топливного бака	1
3	20131-00002-00	Крышка топливного бака	1
4	20130-00674-01	Бак топливный	1
5	34037-00003-00	Фильтр топливного бака	1
6	34024-00031-00	Хомут	1
7	34023-00360-00	Трубка топливная	1

Альтернатор, двигатель

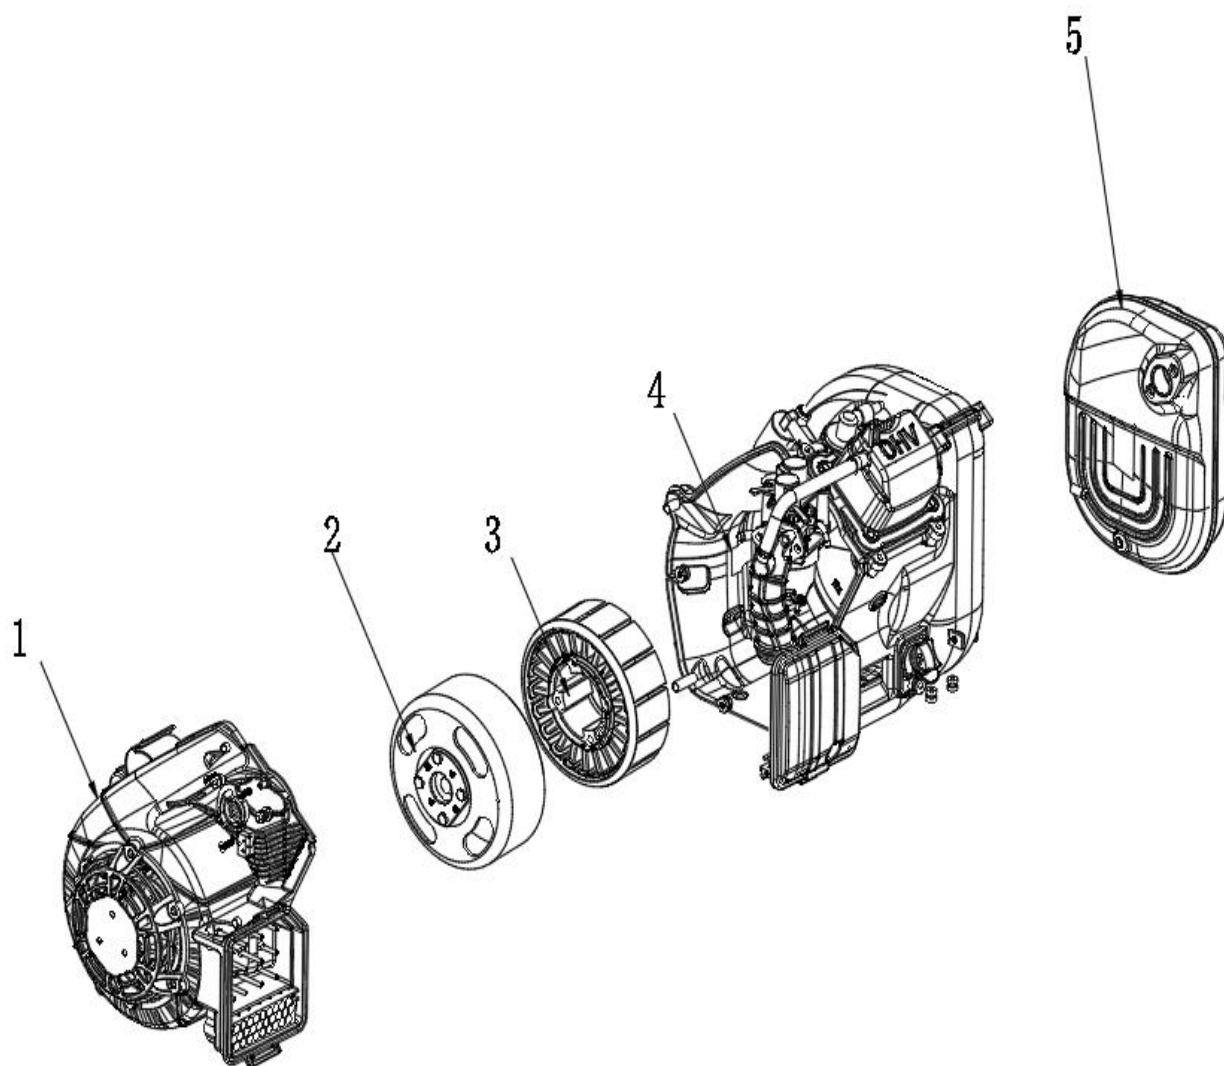

№	Код детали	Описание	Кол
1	20010-00450-01	Кожух альтернатора	1
2	20006-00199-00	Ротор	1
3	20005-00347-00	Статор	1
4	20260-05598-06	Двигатель в сборе	1
5	20202-01044-00	Глушитель в сборе	1

Двигатель в сборе (взрыв-схема)

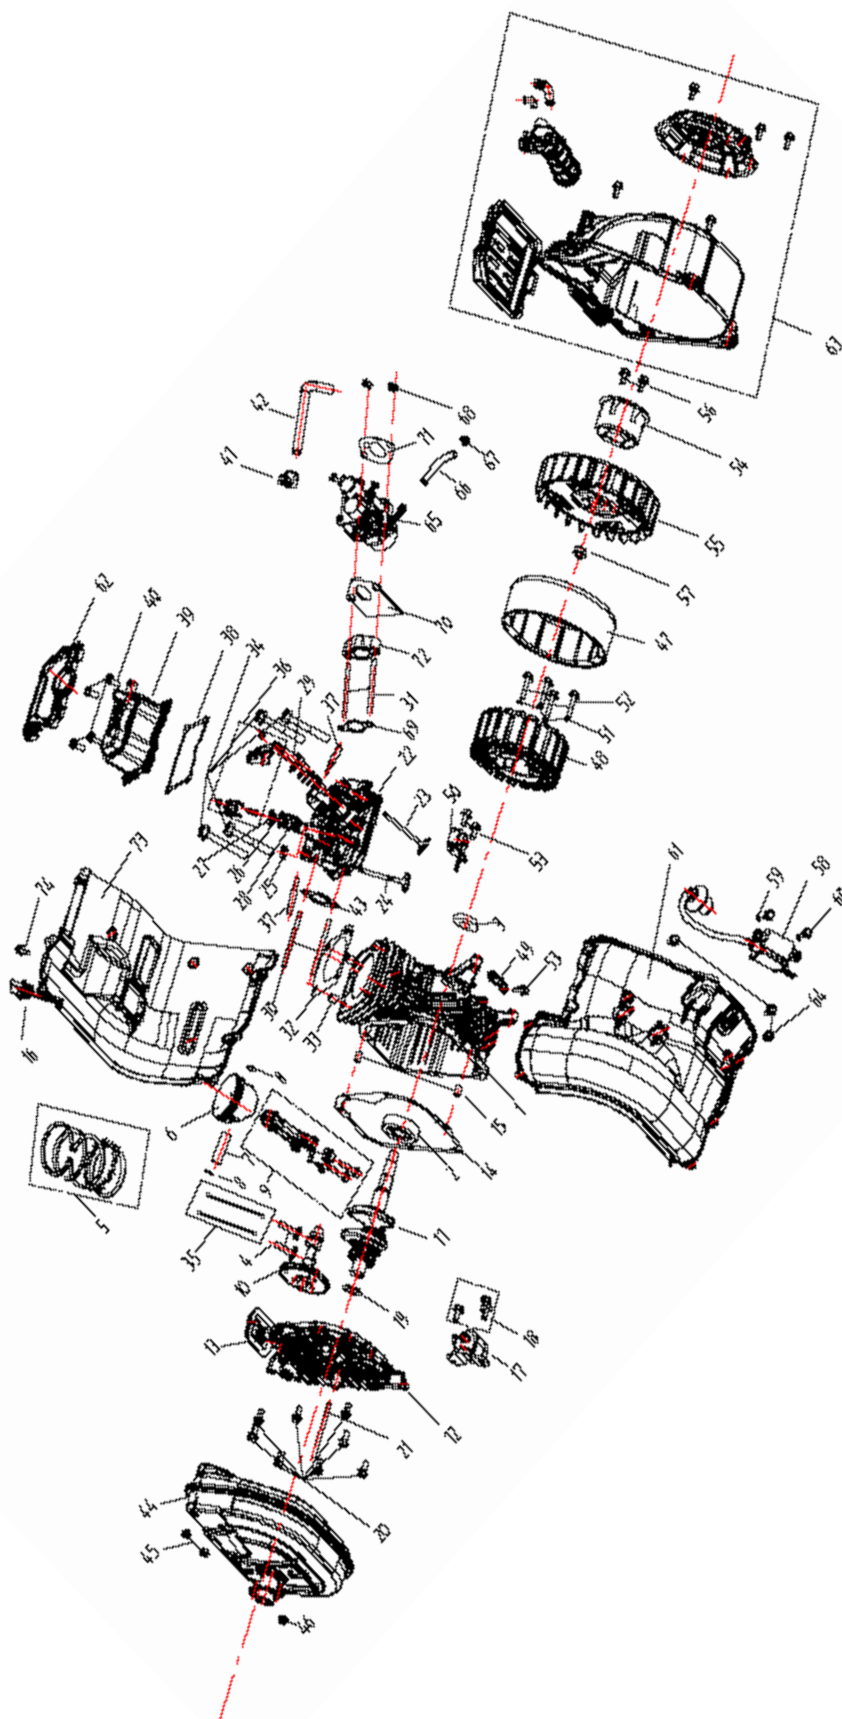

Двигатель в сборе (список запчастей)

№	Код детали	Описание	Кол
1	34011-00163-02	Картер двигателя	1
2	70002-02831-00	Подшипник коленвала передний	1
3	34007-00168-00	Сальник коленвала передний	1
4	34008-00001-00	Толкатель клапана	2
5	20084-00138-00	Комплект поршневых колец	1
6	34004-00107-00	Поршень	1
7	34006-00136-00	Палец поршневой	1
8	30150-00020-00	Кольцо стопорное поршневого пальца	2
9	20008-00080-00	Шатун в сборе	1
10	20012-00028-01	Вал распределительный в сборе	1
11	20011-00375-00	Вал коленчатый в сборе	1
12	33129-00094-00	Крышка картера	1
13	33275-00102-00	Накладка масляного щупа	1
14	33048-00491-00	Прокладка крышки картера	1
15	34006-00001-00	Штифт установочный	2
16	20026-00001-00	Щуп масляный в сборе	1
17	33247-00032-00	Датчик уровня масла	1
18	30101-00400-00	Болт	3
19	30136-00228-00	Шайба	1
20	30101-00408-00	Болт	8
21	30110-00188-00	Шпилька	1
22	20023-00084-00	Головка цилиндра	1
23	34013-00035-00	Клапан впускной	1
24	34013-00037-00	Клапан выпускной	1
25	34018-00005-00	Манжета впускного клапана	1
26	34016-00139-00	Тарелка клапана	2
27	34016-00140-00	Сухарь клапана	4
28	34015-00141-01	Пружина клапана	2
29	20027-00023-00	Свеча зажигания	1
30	30110-00129-00	Шпилька	2
31	30110-00018-00	Шпилька карбюратора	2
32	33048-00492-00	Прокладка головки цилиндра	1
33	34006-00006-00	Штифт установочный	2
34	30101-00610-00	Болт	4
35	34020-00045-00	Штанга толкателя	2
36	34019-00046-00	Коромысло клапана	2
37	30134-00028-00	Ось коромысла	2
38	33048-00493-00	Прокладка крышки головки блока цилиндра	1
39	20021-00062-00	Крышка головки блока цилиндра в сборе	1
40	30101-00830-00	Болт	4
41	34024-00056-00	Хомут	1
42	34023-00350-01	Сапун	1
43	33048-00583-00	Прокладка глушителя	1
44	20202-01044-00	Глушитель в сборе	1
45	30125-00023-00	Гайка	2

№	Код детали	Описание	Кол
46	30125-00002-00	Гайка	1
47	20006-00199-00	Ротор	1
48	20005-00347-00	Статор	1
49	33593-00228-00	Пластина	1
50	20028-00147-00	Датчик положения коленвала	1
51	30139-00007-00	Гровер	4
52	30101-00420-00	Болты фланцевые с шестигранной головкой	4
53	30101-00400-00	Болт	3
54	34022-00026-00	Барабан стартера	1
55	33155-00159-00	Крыльчатка	1
56	30101-00830-00	Болт	2
57	30125-00066-00	Гайка	1
58	31013-00176-00	Модуль зажигания	1
59	30139-00005-00	Гровер	2
60	30111-00085-00	Винт	2
61	34021-00249-00	Воздуховод верхний	1
62	34021-00250-00	Кожух крышки головки цилиндра	1
63	20010-00450-01	Кожух альтернатора в сборе	1
64	30101-00070-00	Болт	3
65	20024-00511-00	Карбюратор в сборе	1
66	34023-00361-00	Трубка топливная	1
67	34024-00024-00	Хомут	1
68	30125-00002-00	Гайка	2
69	33048-00494-00	Прокладка проставки карбюратора	1
70	33048-00440-00	Прокладка карбюратора	1
71	33048-00441-00	Прокладка воздушного фильтра	1
72	34012-00050-00	Проставка карбюратора	1
73	34021-00249-06	Воздуховод нижний	1
74	30101-00400-00	Болт	1

 **POWER**